




MAX *Siła Przebicia* T240 CZĘŚCI ZAMIENNE

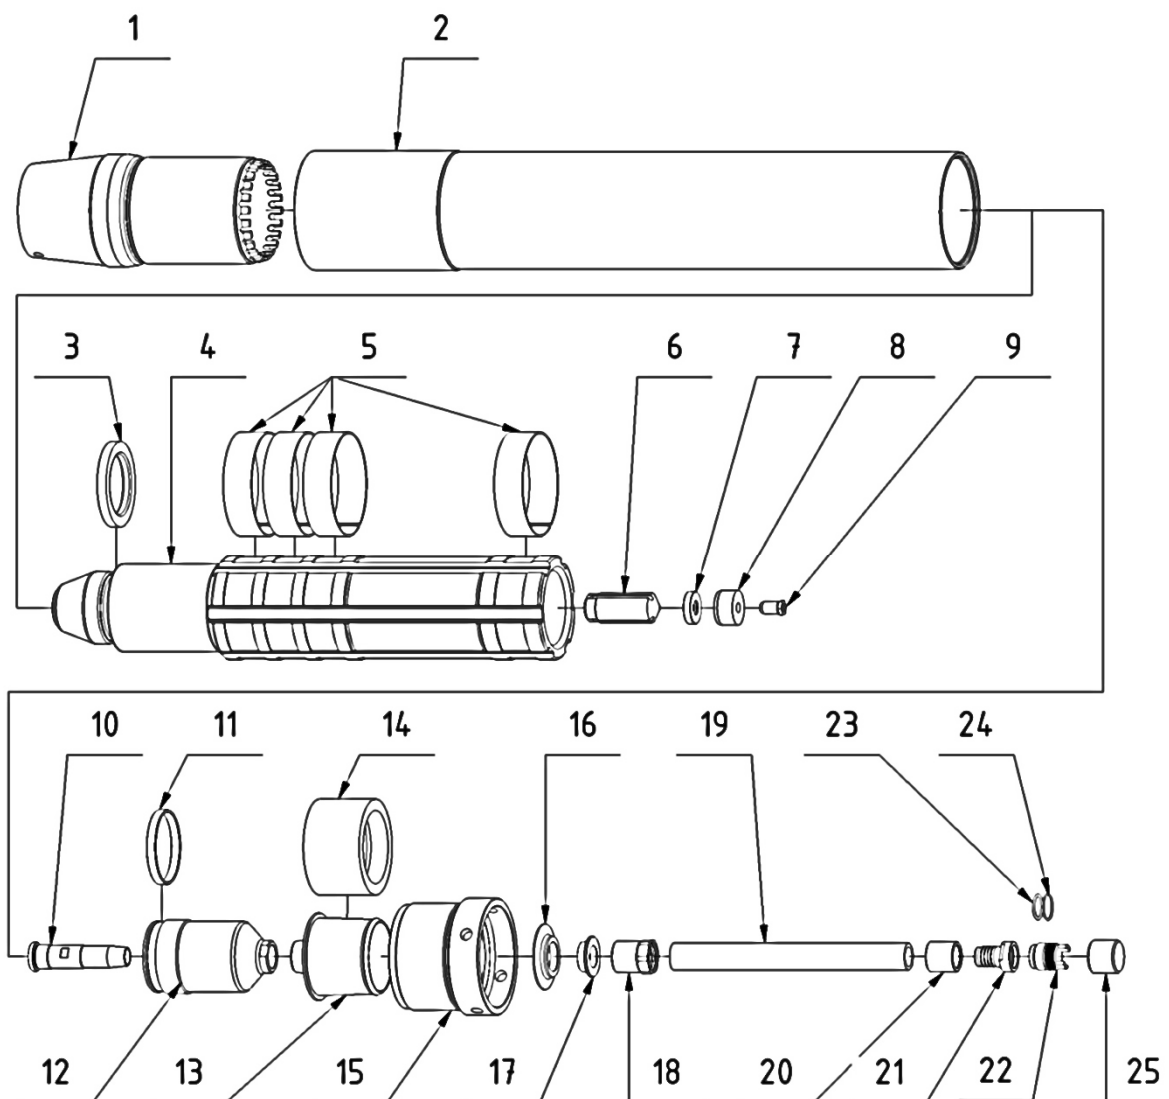

Nr	Nazwa części	L. sztuk
1.	Głowica	1
2.	Cylinder	1
3.	Uszczelnienie bijaka	1
4.	Bijak	1
5.	Prowadzenie bijaka	4
6.	Zawór bezwładnościowy	1
7.	Pierścień zaworu bezwładnościowego	1
8.	Amortyzator zaworu bezwładnościowego	1
9.	Dysza zaworu bezwładnościowego	1
10.	Trzon	1
11.	Uszczelnienie sterownika	1
12.	Tłok	1
13.	Piasta	1
14.	Tłumik drgań	1
15.	Nakrętka sterownika	1
16.	Zawór wydechu	1
17.	Pierścień zaworu wydechu	1
18.	Nakrętka węża	1
19.	Wąż	1
20.	Tuleja zaciskowa węża	1
21.	Łącznik węża	1
22.	Śruba węża	1
23.	Uszczelnienie I	1
24.	Uszczelnienie II	1
25.	Zaślepka żeńska	1



Serwis Maszyn Budowlanych
 tel.: +48 58 / 694 06 51
 tel.kom. 607 451 900
 e-mail: serwis@terma-max.com
www.termamax.pl