


MAX Siła Przebicia
K180S CZĘŚCI ZAMIENNE

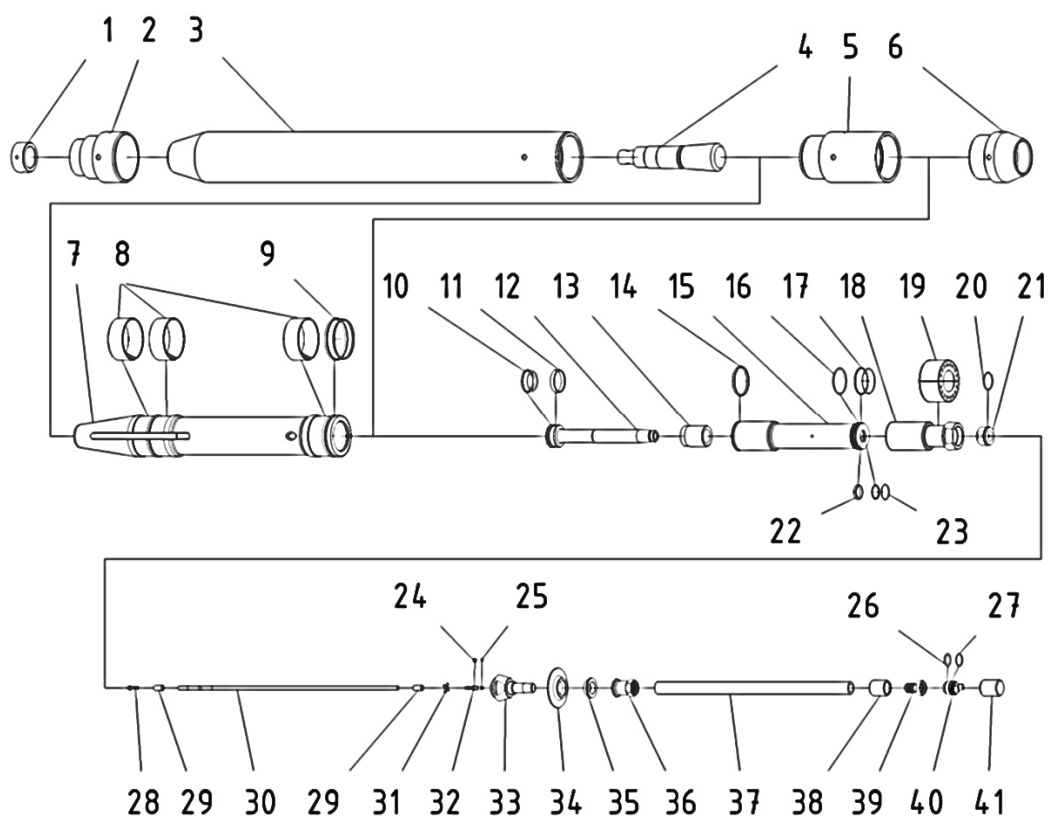

Nr	Nazwa części	L. sztuk
1.	Nakrętka	1
2.	Nasadka	1
3.	Cylinder	1
4.	Przecinak	1
5.	Tuleja sterownika	1
6.	Wkrętka	1
7.	Bijak	1
8.	Prowadzenie bijaka	3
9.	Uszczelnienie bijaka (kpl.)	1
10.	Uszczelnienie sterownika III (kpl.)	1

11.	<i>Prowadzenie tłoka sterującego</i>	1
12.	<i>Rura sterownika</i>	1
13.	<i>Amortyzator</i>	1
14.	<i>Uszczelnienie sterownika I</i>	1
15.	<i>Tłok sterujący</i>	1
16.	<i>Uszczelnienie cylindra sterownika</i>	1
17.	<i>Uszczelnienie sterownika II (kpl.)</i>	1
18.	<i>Cylinder sterownika</i>	1
19.	<i>Łącznik sterownika</i>	1
20.	<i>Uszczelnienie rury środkowej</i>	1
21.	<i>Rozgałęziacz sterownika</i>	1
22.	<i>Prowadzenie sterownika I</i>	1
23.	<i>Uszczelnienie sterownika IV (kpl.)</i>	1
24.	<i>Zabezpieczenie węża cienkiego</i>	1
25.	<i>Uszczelnienie węża cienkiego</i>	1
26.	<i>Uszczelnienie śruby I</i>	1
27.	<i>Uszczelnienie śruby II</i>	1
28.	<i>Końcówka węża cienkiego</i>	1
29.	<i>Tulejka zaciskowa węża cienkiego</i>	1
30.	<i>Wąż cienki krótki</i>	1
31.	<i>Wspornik węża cienkiego</i>	1
32.	<i>Łącznik węża cienkiego męski</i>	1
33.	<i>Końcówka węża grubego</i>	1
34.	<i>Zawór wydechu</i>	1
35.	<i>Podkładka oporowa</i>	1
36.	<i>Nakrętka węża</i>	1
37.	<i>Wąż gruby krótki</i>	1
38.	<i>Tulejka zaciskowa węża grubego</i>	1
39.	<i>Łącznik węża grubego</i>	1
40.	<i>Śruba</i>	1
41.	<i>Zaślepka żeńska</i>	1



Serwis Maszyn Budowlanych
 tel.: +48 58 / 694 06 51
 tel.kom. 607 451 900
 e-mail: serwis@terma-max.com
www.termamax.pl